




Oras Aventa kjøkkenkran
5930, 5932

Innhold

Modeller	144
Montering	144
Skifte av kasset	144
Begrensning av tutens svingutslag	144
Reservedeler	145


5930

Kjøkkenkran med uttrekkbar tur med dusjfunksjon

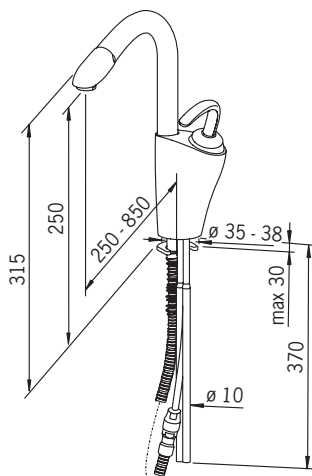


5932

Kjøkkenkran med uttrekkbar tut og avstengning

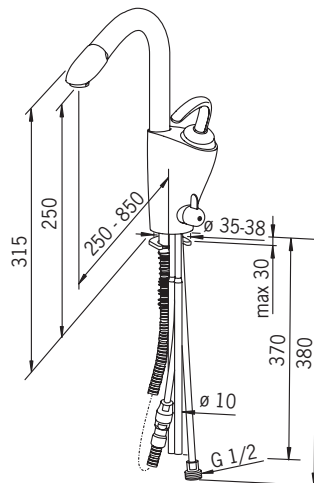


Montering

5930,5932

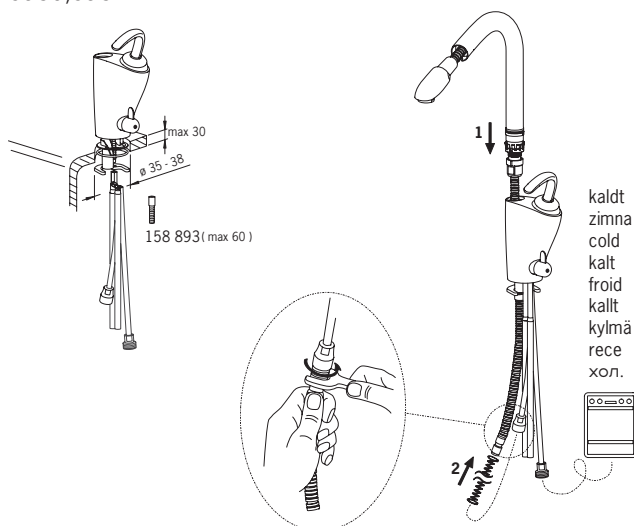



Skifte av kasset

5930,5932

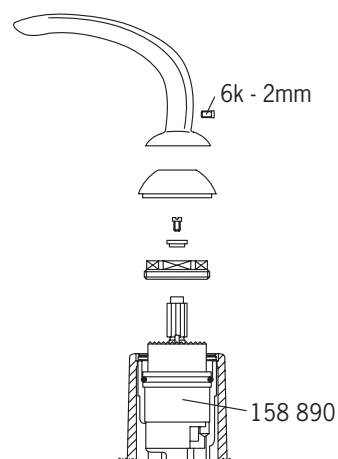

Begrensning av tutens svingutslag

5930,5932

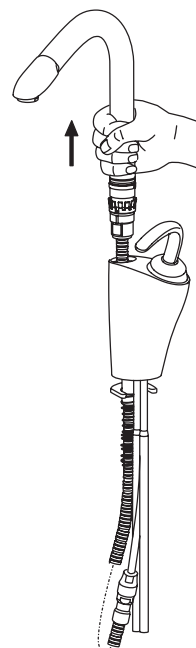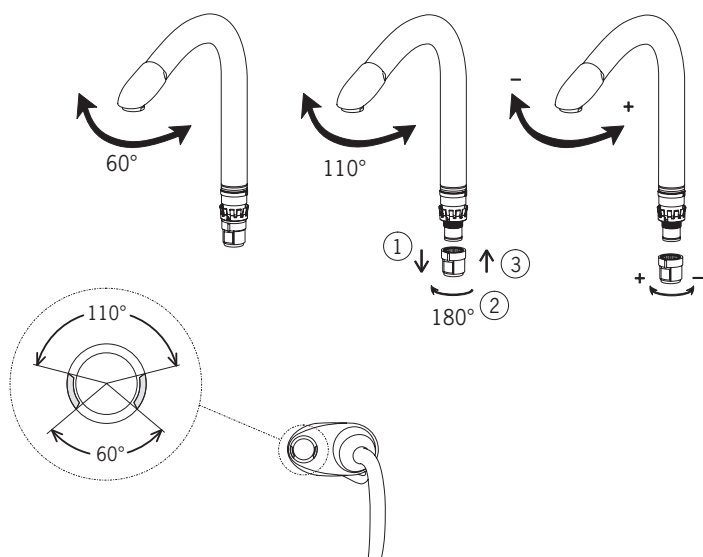

Benevnelse	Oras nr.	NRF-nr.
Oras Aventa køkkenkran	5930	4201741
	5932	4201742
1 Strålesamler M24x1	232210	4204428
2 Uttrekkbar tut	159640V	
3 Dusjslange, L=1500 mm	126011	4203227
Dusjslange, L=2000 mm	126012V	
4 Opplagringssats for tut	159647V	
5 Kasset	158890	4204627
6 Festemutter for kasset	158726	
7 Dekkring	859103V	
8 Monteringsplate med mutter	159607V	
9 Keramisk overdel (5932)	158203V	4204655
10 Ratt for vaskemaskinkran (5932)	159643V	
11 Returfjær	159648V	

