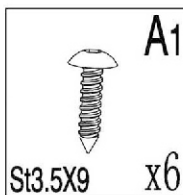
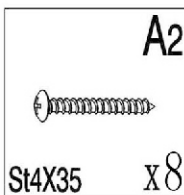
**A**


x2

**A1**


St3.5X9 x6

**A2**


St4X35 x8

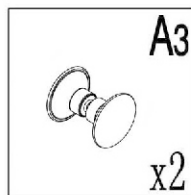**A3**


x2

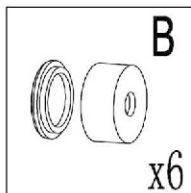**B**


x6

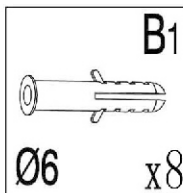**B1**


Ø6 x8

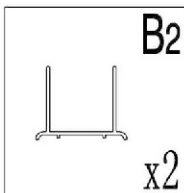**B2**


x2

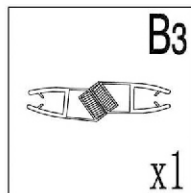**B3**


x1

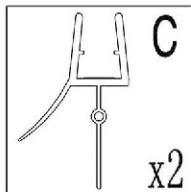**C**


x2

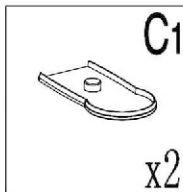**C1**


x2

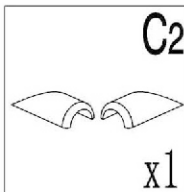**C2**


x1

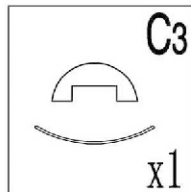**C3**

x1

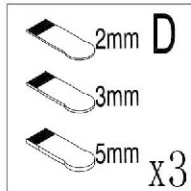**D**


x3

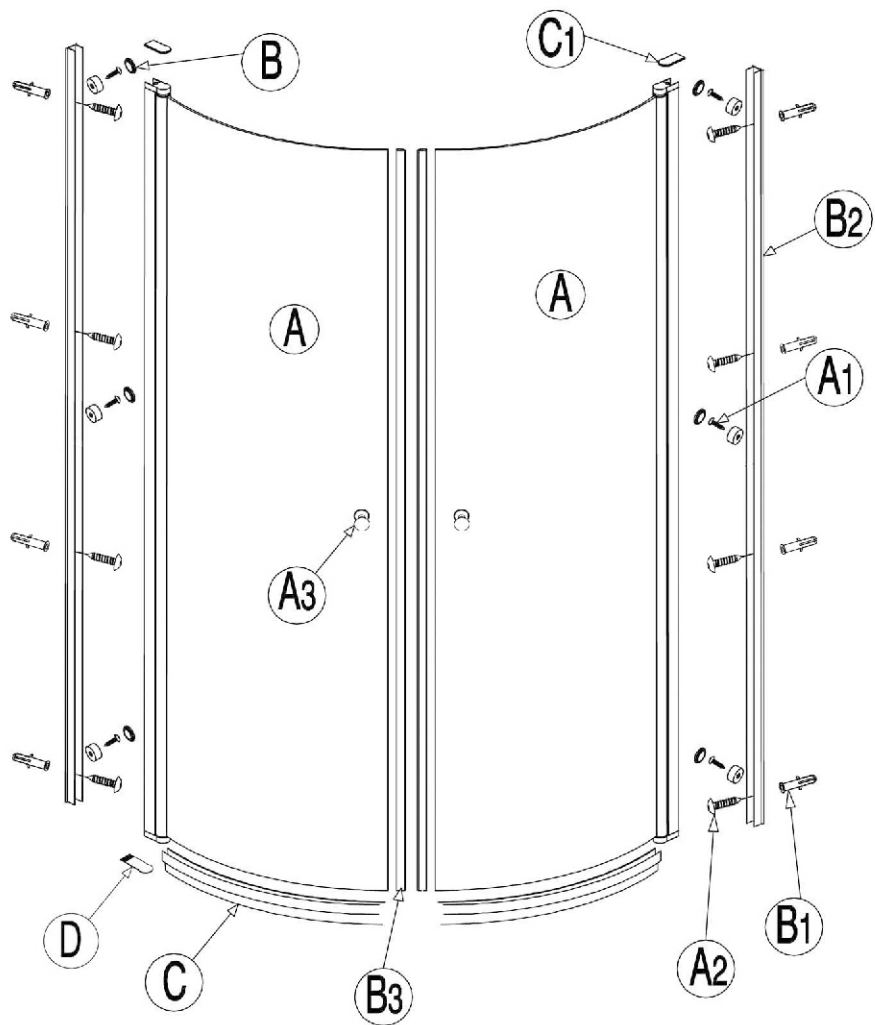



	a
800x800	783
900x900	883



Merk:

A-mål=Fra hjørne til senter av veggprofil.




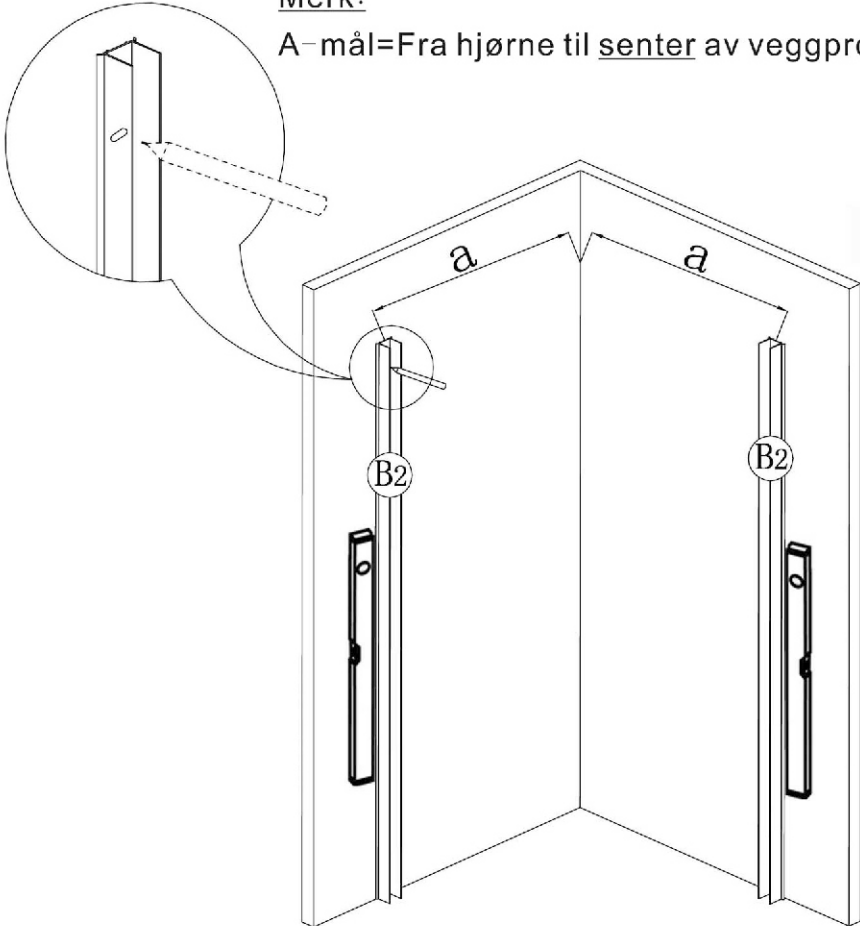


Viktig at veggprofilene er i vater.



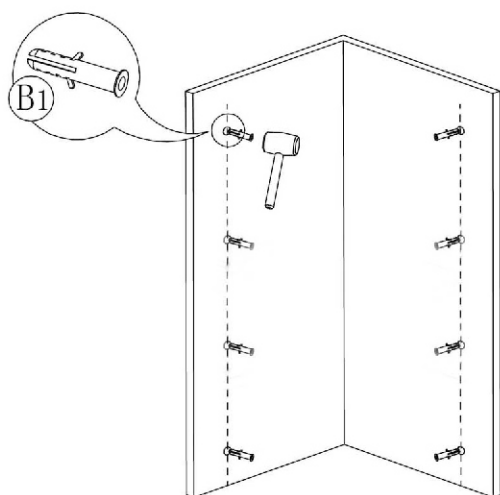
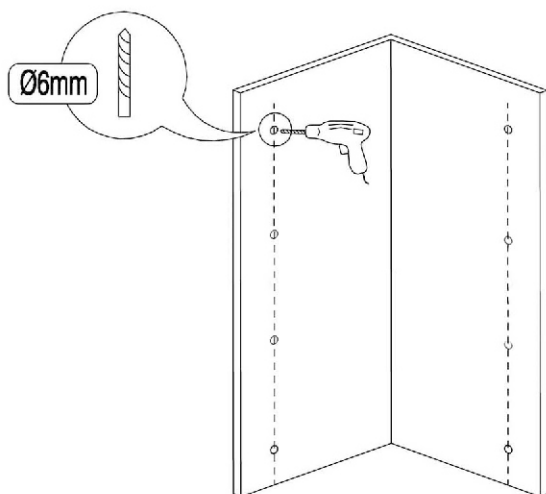


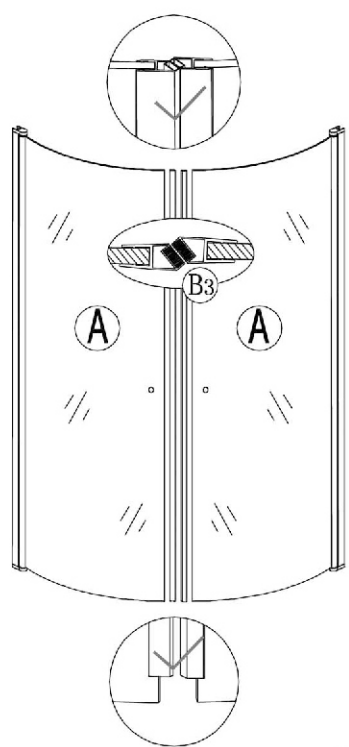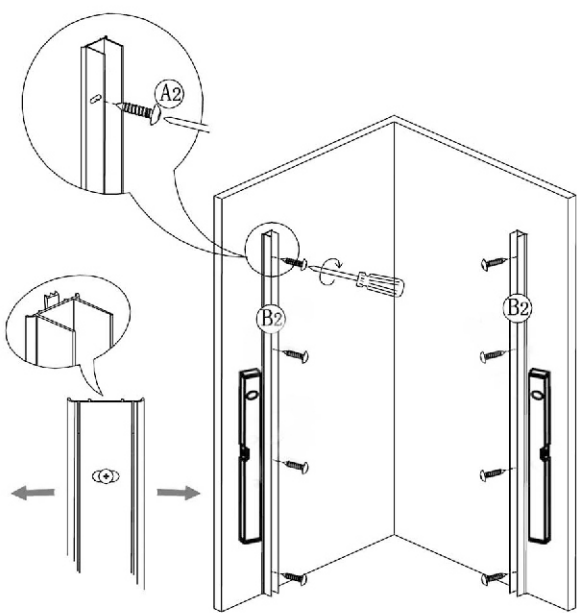

NB! Viktig at glassveggene ikke monteres oppe på vegg,
men på gulv.
Hvis veggene må
heves pga
fall, Bruk
vedlagt sjims/kil.

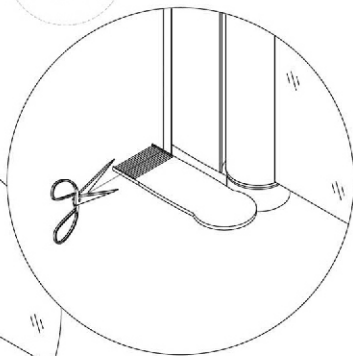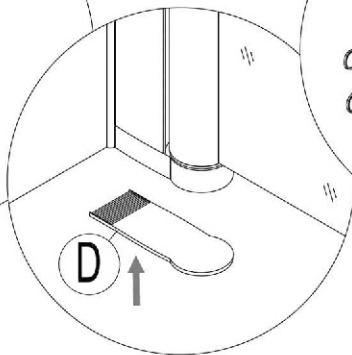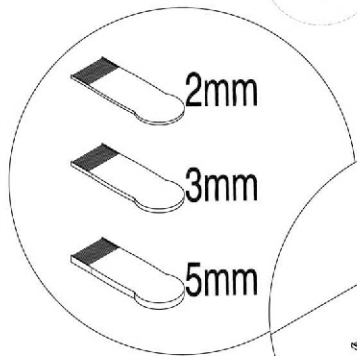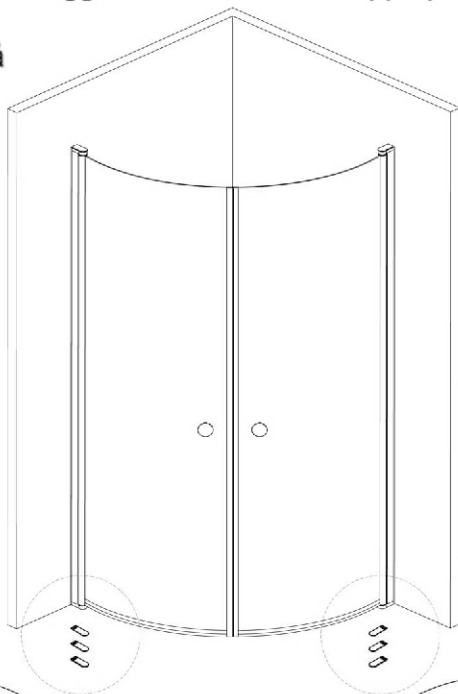

Bruk utjevningsbrikke / kil ved behov.

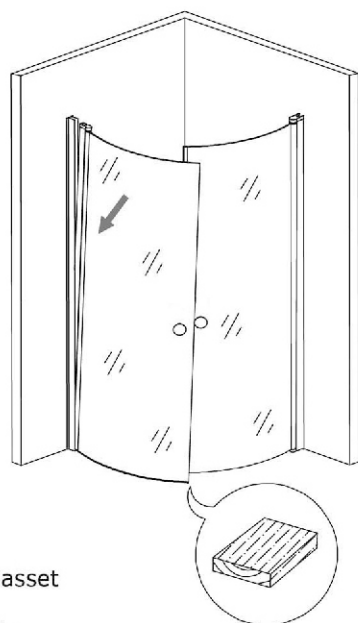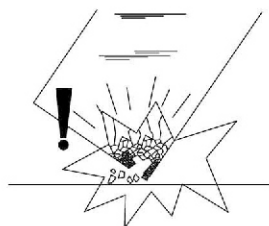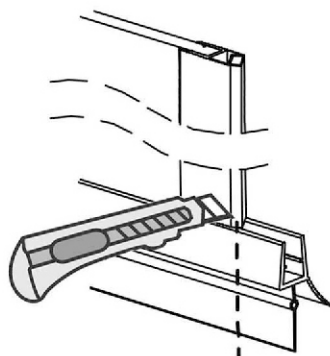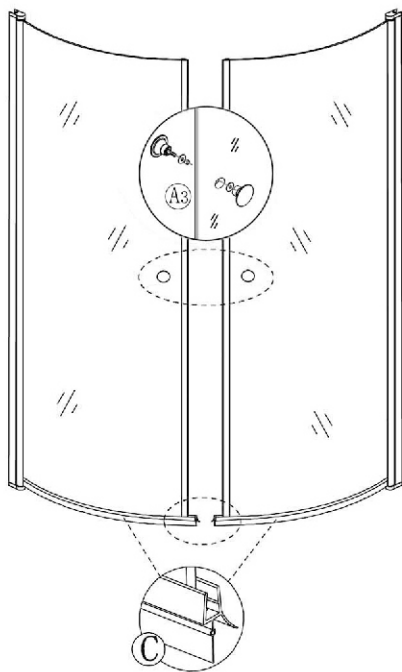

Husk! Være forsiktig med glasset!
Tips: Bruk kil eller lignende for å holde glasset
opp fra gulv

