



KILEN Højskab


ASPEN AB
Hedenstorpssvägen 15
555 93 JÖNKÖPING
Telefon 036-311650
www.aspenbad.se

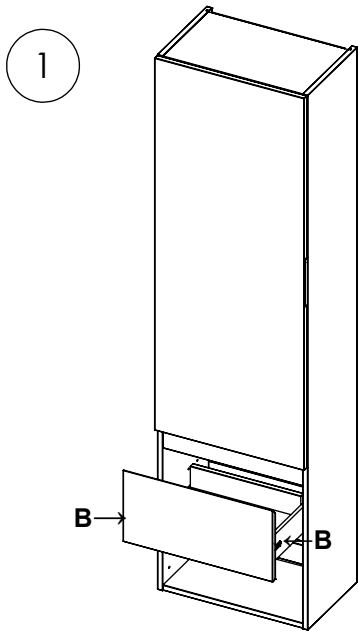


Afmontér skufferne ved at trykke på B.

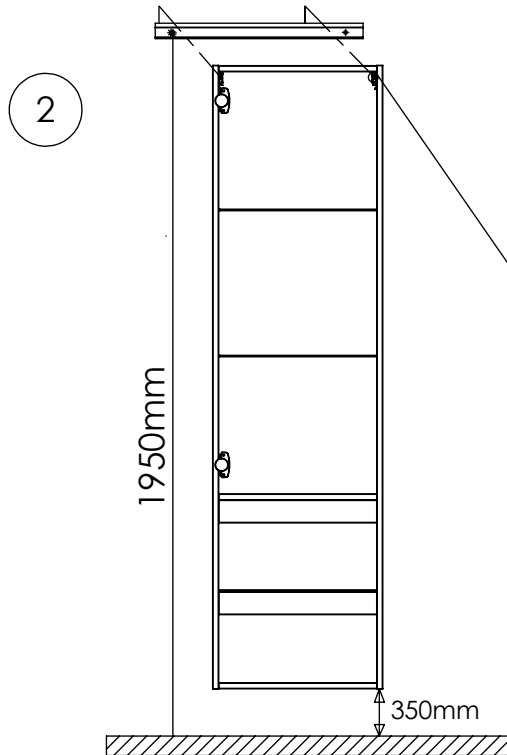


Montér ophængsskiner på væggen.
Hæng skabet op.

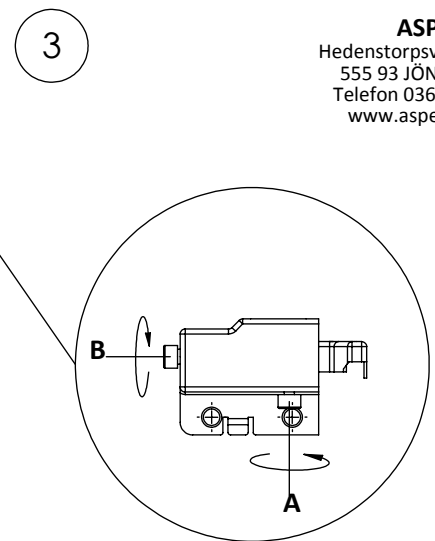

A: Justering af højde
B: Spændes efter justering.

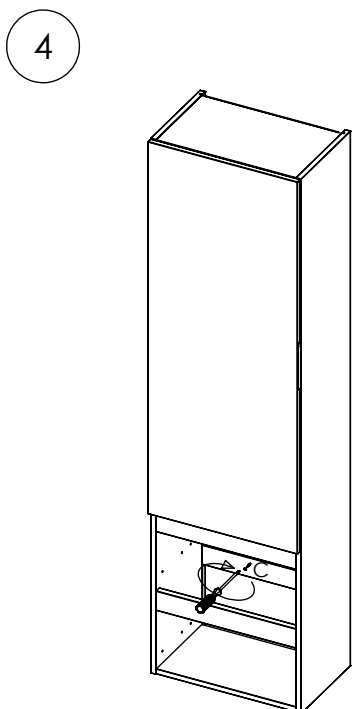


Fastgør skabet i væggen via skruer gennem tværpinden ved "C"

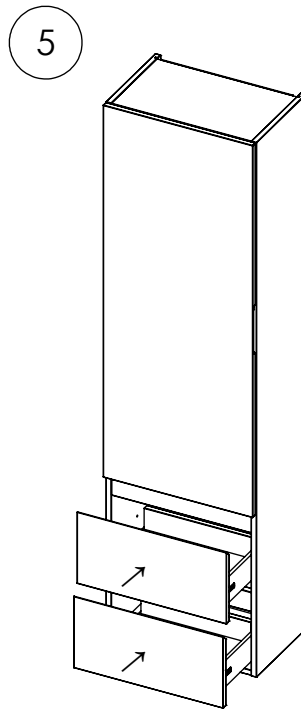


Klick!

Placér skufferne på skuffeskiner og luk dem.

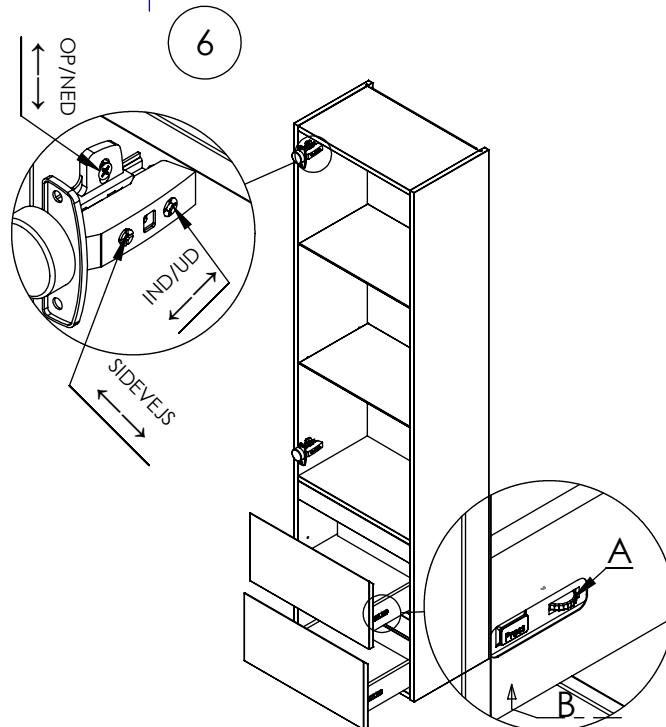

A: Højdejustering.
B: Løsne front.

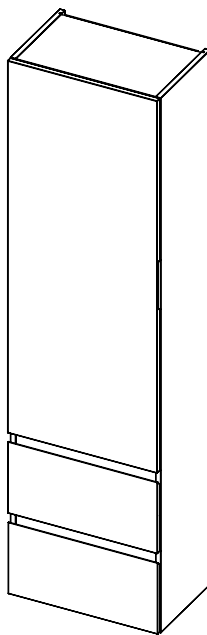

KILEN


Højskab

ASPEN AB
Hedenstorpsvägen 15
555 93 JÖNKÖPING
Telefon 036-311650
www.aspenbad.se

Kontrolrapport skab


- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Invendige sider | ☐ |
| 2. Udvendig, farver | ☐ |
| 3. Farvetilpasning | ☐ |
| 4. Funktion skuffer | ☐ |
| 5. Ophængsskinne | ☐ |
| 6. Ophængsbeslag | ☐ |
| 7. Monteringsanvisning | ☐ |
| 8. Skuffeskiner | ☐ |
| 9. Totalindtryk | ☐ |

Dette produkt er slutmonteret og kontrolleret af

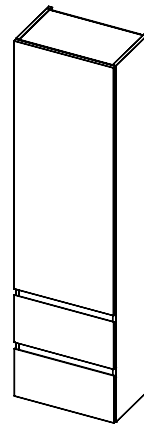


KILEN Högskåp


ASPEN AB
Hedenstorpstvägen 15
555 93 JÖNKÖPING
Telefon 036-311650
www.aspenbad.se

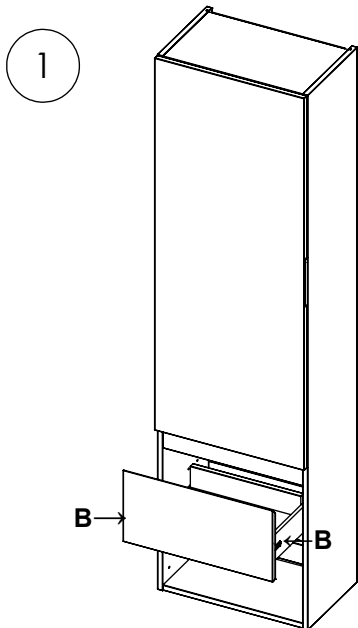


Montera ur lådorna genom att trycka in **B**

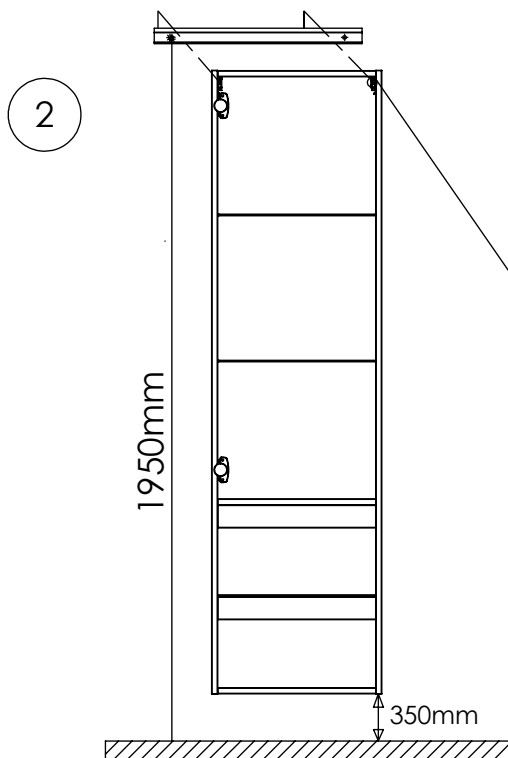


Montera upphängningsskenan på väggen
Häng upp skåpet

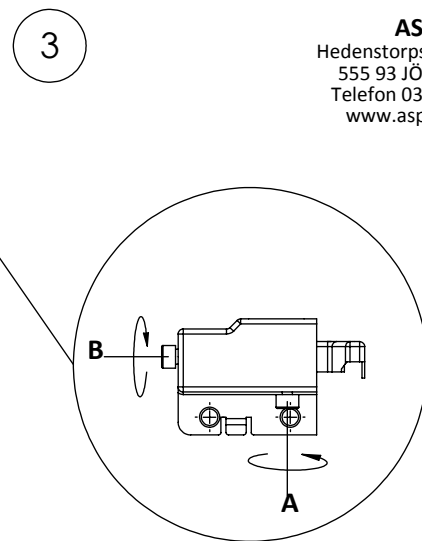

A: Höjdjustering
B: Drag åt efter justering

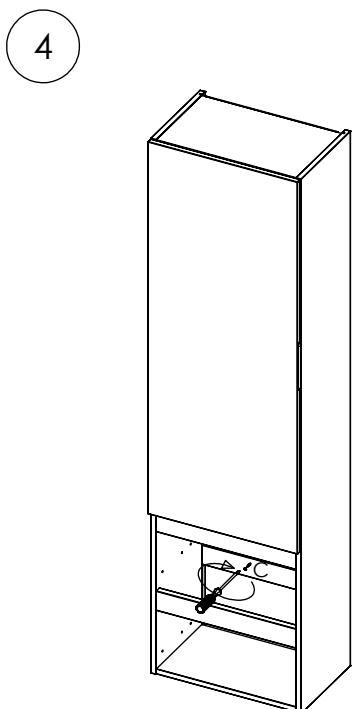


Skruva fast skåpet i väggen vid **C**

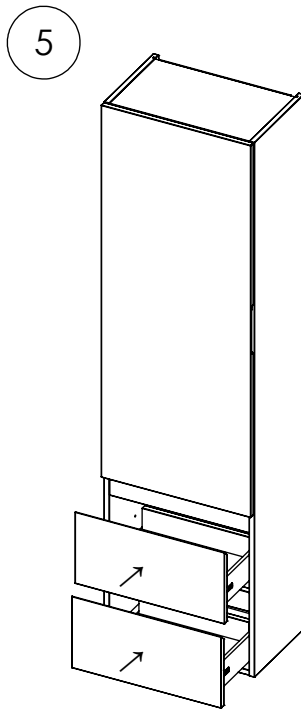


Klick!

Placera lådorna på skenorna och skjut in dem
tills det hörs ett tydligt klick

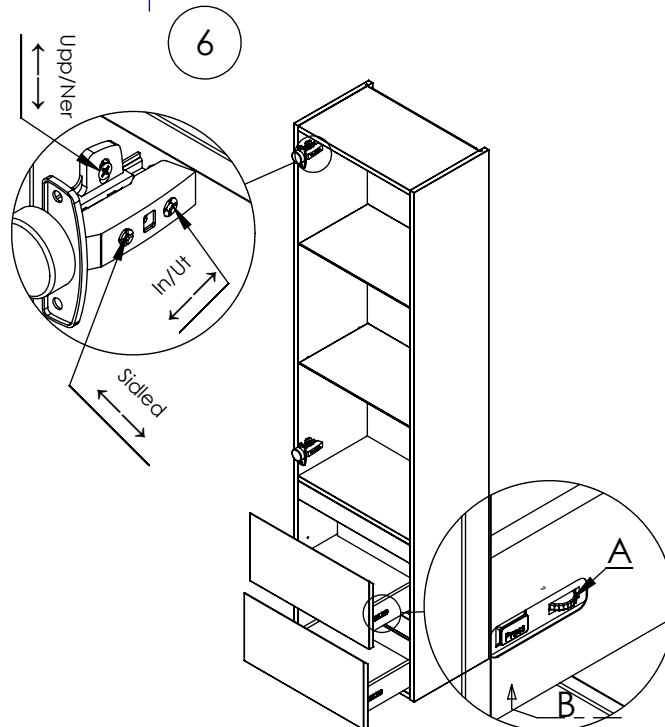

A: Höjdjustering
B: Lossa front

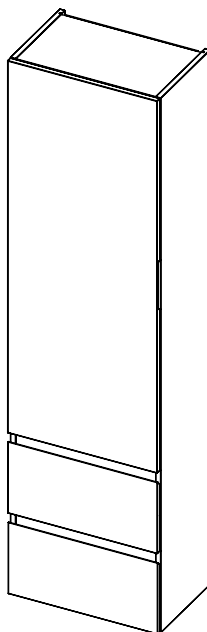

KILEN
Högskåp

ASPEN AB
Hedenstorpssvägen 15
555 93 JÖNKÖPING
Telefon 036-311650
www.aspenbad.se

Avsyningsprotokoll skåp

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Insidor | ☐ |
| 2. Ytor, färg | ☐ |
| 3. Färganpassning | ☐ |
| 4. Funktion lådor | ☐ |
| 5. Upphängningsskena | ☐ |
| 6. Upphängningsbeslag | ☐ |
| 7. Monteringsanvisning | ☐ |
| 8. Låd expansioner | ☐ |
| 9. Totalintryck | ☐ |

Denna produkt är slutmonterad och avsynad av
