NO

ARIDA S12 PRO

Arida Pro S12 sorpsjonsavfukter, er et unikt produkt og en revolusjon for måten vi holder oppholdsrom, loft, kjellere, båter, fritidsboliger, garasjer og lagerarealer tørre på.

BRUKERMANUAL

DRYFAN® TECHNOLOGY

ARIDA PRO

Bedre Inneklima AS, tlf: 33 47 01 00, www.bedre-inneklima.no

POWERED BY DRYFAN

Great British Design

CE RoHS

Made in P.R.C.

INTRODUKSJON

NO

- Arida Pro S12
  Dette er en sorpsjonsavfukter. Den er godt egnet for steder der høy luftfuktighet må fjernes fra luften uten å produsere kondensvann. Sorpsjonsteknologi fjerner fuktighet også på steder med lav temperatur, noe som er en betydelig fordel i vårt nordiske klima.

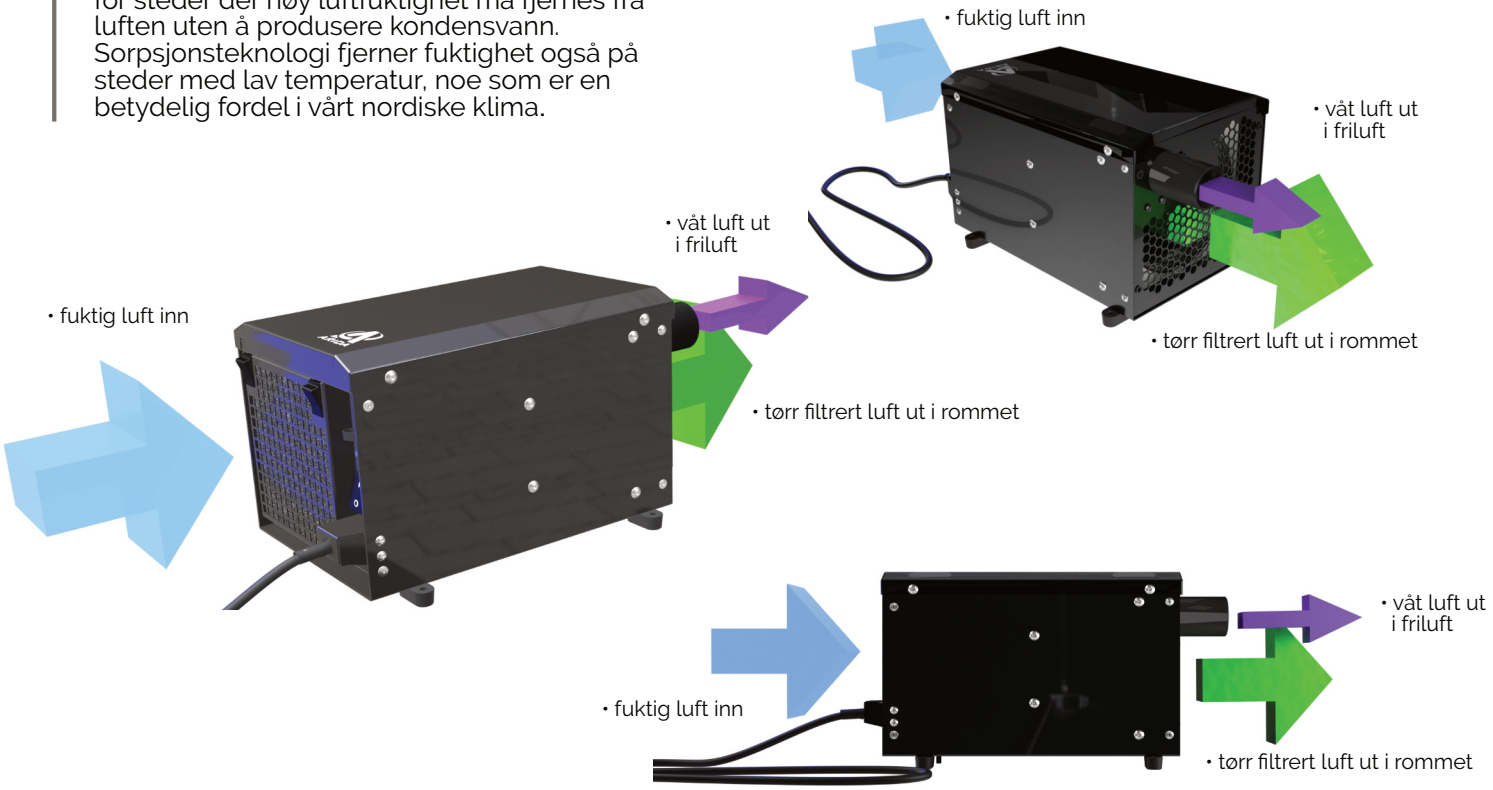

ESKEN INNEHOLDER

- **Arida Pro S12** sorpsjonsavfukter komplett med filterholder og filter, sikring 230V 10 A
- 2 meter D-Shuko-plugg (EU)
- 1 meter slange, 40 mm
- Strips
- Ventil for vegg
- **Arida Hygrostat** for fuktighetskontroll (% R.H.)
- 2 m kabel, RJ11-kontakter

ARIDA S12 PRO, med flat filterholder og filter

- 2 meter D-Shuko plugg (EU)

- Løsne den midterste skruen for å montere på plass strømledningen. Skruen må skrus på plass igjen etter kabelen er trykket inn.

Arida Hygrostat hygrostat for fuktighetskontroll (%R.H.)

- 2 m kabel med RJ11-kontakter for hygrostat

- Koble kabelen til avfukteren og i hygrostaten. Slå på den øverste bryteren på avfukteren (hvit prikk trykkes ned) Still inn ønsket luftfuktighet (%R.H.)

- 1 meter 40 mm slange

- Strips

- Ventil for vegg for enkel tilkobling av fleksibel slange av våtluftsutløp. Ventilen beskytter for inntrenging av skadedyr.

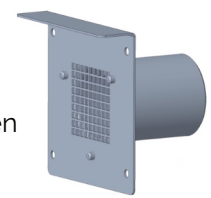

For industrielle prosesser og avfuktning, også for å hindre rust, treråte, bakterier og sopp.
For bruksområder der høy fuktighet må fjernes fra luften.

SIKKERHET (1)

- Les denne informasjonen nøye før bruk av sikkerhetsgrunner.
  Personer som ikke er kjent med denne typen produkter må ikke bruke det.

Les denne informasjonen nøye før bruk av sikkerhetsgrunner.
Personer som ikke er kjent med denne typen produkter må ikke bruke det.

Installasjonen skal være i henhold til forskriftene
i landet der enheten brukes.

Enheten er beregnet for innendørs drift.

Avfukteren er trygg, men bruk den med forsiktighet, som med andre elektriske apparater.
• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med redusert fysisk, sensorisk eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

• Barn bør holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.

SIKKERHET (2)

- Ikke rengjør avfukteren ved å spraye den eller dyppe den i vann.
- Ikke stikk gjenstander inn i åpningen på avfukteren.
- Koble fra strømnettet før du rengjør enheten eller noen av dens komponenter.
- Koble aldri til en stikkontakt med en skjøteledning. Hvis en stikkontakt ikke er tilgjengelig, bør en installeres av en autorisert elektriker.
- Plasser avfukteren på et sted som passer til apparatets IP-klassifisering (se tekniske data).
- All annen service enn vanlig rengjøring, innstilling av viftemodus eller filterbytte bør utføres av en autorisert servicerepresentant. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til tap av garantien. Avfukteren din leveres med en elektrisk kabel (2 m) og en jordet plugg.

Advarsel! Bruk aldri dette apparatet hvis det har en skadet ledning eller støpsel.
Hvis strømledningen er skadet, må en godkjent servicerepresentant eller en lignende kvalifisert person må erstatte den for å unngå farer.

Det skal være tilgang til støpselet etter at strømmen er koblet til!

Ikke bruk avfukteren under følgende forhold:

- Hvis strømkabelen er skadet
- Hvor strømkabelen lett kan bli skadet
- Nær en varmekilde
- Der hvor små barn kan være uten tilsyn
- Der det er fare for at væsker renner ned på enheten
- Der den kan bli skadet av kjemikalier

Dette produktet er ikke laget for å repareres av ikke fagkyndige.

DRYFAN® TECHNOLOGY

- Takk for at du valgte denne spennende innovasjonen innen tørking med sorpsjonsteknologi. Denne sorpsjonsavfukteren er en allsidig og kapabel løsning for industri, skadesanering og fuktighetskontroll i oppholdsrom, loft, kjellere, båter, fritidsboliger, garasjer og lagerarealer hele året. Denne avfukteren er robust og kan brukes til industrielle prosesser og applikasjoner. Den er designet for å brukes nesten hvor som helst, i alle retninger og også opp / ned. Ved å bruke sorpsjonsteknologi vil disse avfukterne ha en 3–4 ganger høyere kapasitet enn kompressoravfuktere under 10 °C. Der hvor en kompressoravfukter slutter å tørke ved 5 °C vil disse enhetene som bruker sorpsjonsteknologi fortsette å tørke rom selv om temperaturen er kommet ned til -20 °C. Dette gjør dem ideelle for uoppvarmede rom, båter og kjellere.

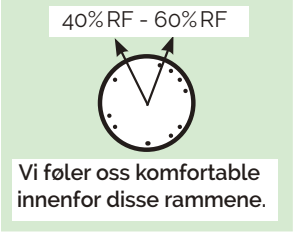

Det er viktig at du leser instruksjonene nøye før du installerer og bruker din nye avfukter. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for fremtidig referanse.

- **VIFTESYSTEM** Alle modeller bruker spesialisert vifteteknologi for å gi en stillegående ytelse, men typen vifte vil variere etter modellkapasitet.

  Merk: Eksternt rørsystem vil redusere luftstrømmen og dermed mengden vann som avfukteren vil fjerne. For å maksimere luftstrømmen og kapasitet, bør lengden på eventuelle rør være på et minimum. Maksimale lengder i meter for eventuelle rør er skissert i tabellen.

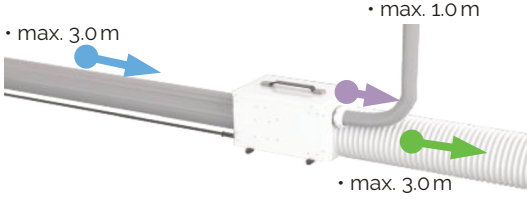

Maksimal fuktig luft i kanallengde (m).	Maksimal kanallengde for tørr filtrert luft (m).	Maksimal lengde på våtluft ut (m).
3.0	3.0	1.0
Tilsammen en maksimal lengde på 3m.		

PLASSERING(1)

PLASSERING

Modellene er designet for innendørs bruk, men de kan plasseres i eller utenfor rommet som skal tørkes.

Intern plassering:

Når du plasserer enheten inne i rommet, plasser den sentralt, og sørg for at innløps- og utløpskanaler er fri for hindring. Om nødvendig kan slangen kobles til utløpet og/eller innløpet (hvis montert) for å styre tørkingen til bestemte områder. "Wet Air Out" MÅ føres ut i friluft.

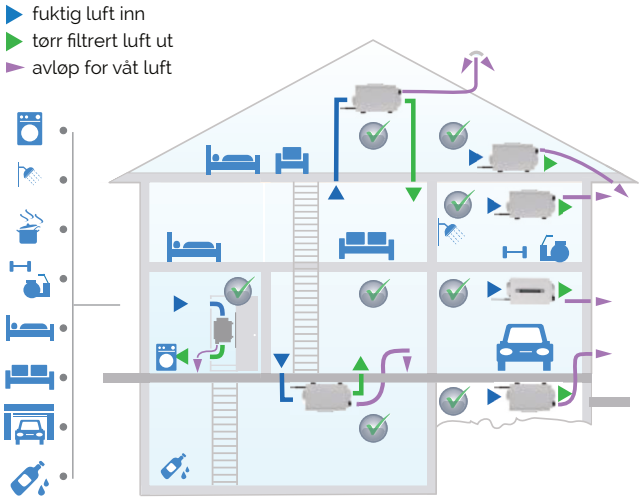

Ekstern posisjonering (kun utløpskanal montert):

Når du plasserer enheten utenfor rommet, koble slanger til uttaket for å lede den tørre luftstrømmen inn i rommet som skal tørkes. Eventuelt kan inntaket også føres til rommet som skal tørkes for å gi en sirkulasjonseffekt. I dette tilfellet bruker avfukteren noe luft for regenerering. Det må legges til rette for at det kan komme frisk luft inn fra utsiden av rommet.

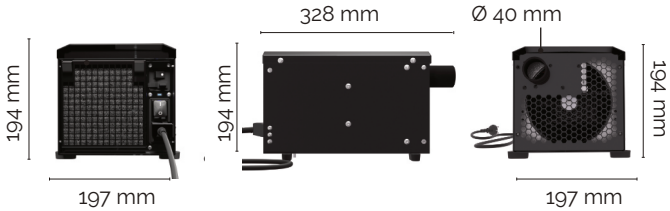

DRIFT (1)

- Alle kontroller er plassert foran på avfukteren, ved siden av luftinntaket.
  1. Kontinuerlig viftebryter; "hvit prikk" er på.
  2. Støvdeksel med en RJ11-kontakt bak for hygrostat.
  3. LED-lys. LED lyser for status.
  4. På / av bryteren til enheten. "I" er på, "O" er av.
  5. Kabel for 230V. Beskyttelseshette forhindrer ledningen å løsne.
  6. Holder for sikring 230V - 10 A.

  Trekk støpselet ut av stikkontakten før du sjekker sikringene.
  Hvis apparatet ikke fungerer, sjekk apparatsikringen 230V-10A.

- MONTERING

  Avfukteren kan monteres i alle posisjoner, også opp / ned. Skjev, skråstilt eller opp / ned. Ingen vater er nødvendig (derfor ideell for bruk i skip og båter). Vri ut føttene på bunnen av enheten og du vil se festepunktene. Fest alle 4 føttene med skruer eller bolter (følger ikke med) til gulvet, veggen eller taket.

- OPPSTART

  Koble enheten til strømnettet. Koble til Arida hygrostat om nødvendig. Still inn avfuktingsnivået til ønsket innstilling for rommet som skal tørkes.

- **Merk følgende!**
  Hvis denne avfukteren overopphetes internt, vil den interne sikkerhetssikringen stoppe enheten fra å fungere.

  For å tilbakestille denne sikringen kobler du avfukteren fra strømkilden og kobler den deretter til igjen.
  Sjekk at filtrene er rene og at kanalene tillater tilstrekkelig luftstrøm.

- **Merk følgende!**
  Enheten vil gå 5 minutter etter at den er slått av for intern kjøling!

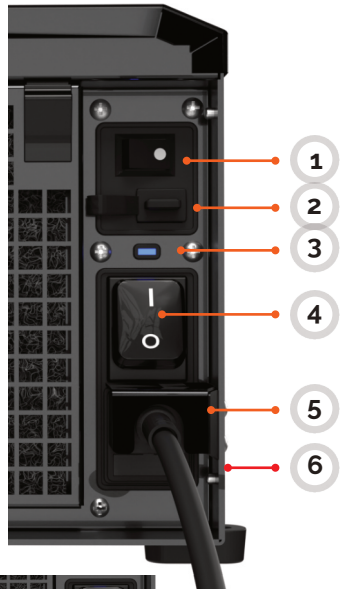

Holder for sikring 230V 10A.

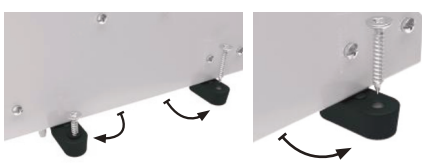

KONTINUERLIG DRIFT

Slå av fjernkontrollbryteren. Trykk på det svarte området på bryteren med hvit prikk. Enheten vil nå fungere kontinuerlig 24/7 uten hygrostat og vil avfukte maksimalt hele tiden.

EKSTERN HYGROSTAT

Ved bruk av ekstern hygrostat er det nødvendig å koble til hygrostaten med ledningen og RJ11-kontakten. Sørg for at "Remote Humidistat"-bryteren er slått på (trykk på hvit prikk). Avfukteren vil nå bli styrt av den eksterne hygrostaten.

MERK: En lav innstilling på for eksempel 10 % betyr at rommet i praksis tørkes kontinuerlig, mens en innstilling på for eksempel 90 % i praksis ikke gir noe tørkeeffekt. Riktig nivå for rommet kan variere med vær, temperatur og arbeidsforhold over tid. Vi anbefaler 40-60% RH.

RENGJØRING

Koble fra strømnettet før rengjøring eller service på enheten eller noen av dens komponenter. Tørk av jevnlig med en myk, fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk aldri kjemikalier, bensin eller aggressive rengjøringsmidler.

LUFTFILTER

Avfukteren har et luftfilter. Dette bør kontrolleres hver 14 dag, og om nødvendig rengjøres eller skiftes. Det kan støvsuges eller håndvaskes i mildt vaskemiddel. Nye filtre er tilgjengelig fra din leverandør.
OBS: Ikke kjør enheten uten et filter, da dette kan ødelegge avfukteren.

Bytte luftfilter

1) Skyv ned begge svarte knapper samtidig.
2) Trekk filterhuset mot deg.
3) Ta ut filteret og skift det for et rent eller nytt filter og lukk filterhuset igjen.

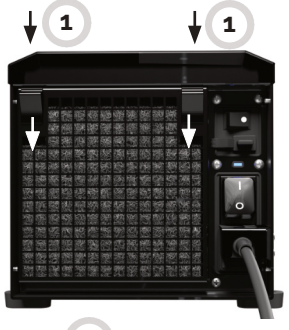

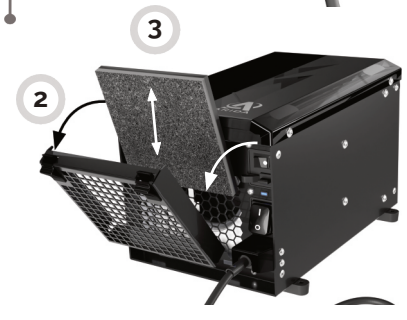

TEKNISKE DATA

	ARIDA S12 PRO
Kapasitet ved 35 °C / 90% RF	13 liter / døgn
Kapasitet ved 27 °C / 60 % RF	11 liter / døgn
Luftstrøm (fuktig luft inn)	210 m^3/time
Luftstrøm (våt luft ut)	30 m^3/time
Luftstrøm (tørr luft ut)	180 m^3/time
Strømnett (enfase)	230 V/50 Hz
Ampere @ 27°C / 60 % RF	2.4 A
Strømforbruk @ 27°C / 60 % RF	0.55 kW
Temperaturområde	-20 °C - +40 °C
Mål LxDxH	328 x 197 x 194 mm
Netto vekt	5.7 kg
Støynivå	52 dB

REVV1 Subject to Change.

Made in P.R.C.

POWERED BY DRYFAN

TILBEHØR

	VARENUMMER:
• 90 mm inn og utløpsflens	11054
• 125 mm inn og utløpsflens	11055
• 10 m kabel for hygrostat	11056
• 3 pakning filter	10359

• 90 mm inn og utløpsflens

NO

GARANTI

Hvis du har kjøpt dette produktet som forbruker fra en norsk forhandler, har du alle de vanlige rettighetene i henhold til den norske forbrukerkjøpsloven.

Hvis du opplever problemer med avfukteren, vennligst kontakt forhandleren der du kjøpte produktet.

For din egen del kan det være lurt å beholde kvitteringen for kjøp av nye luftfiltre som dokumentasjon.

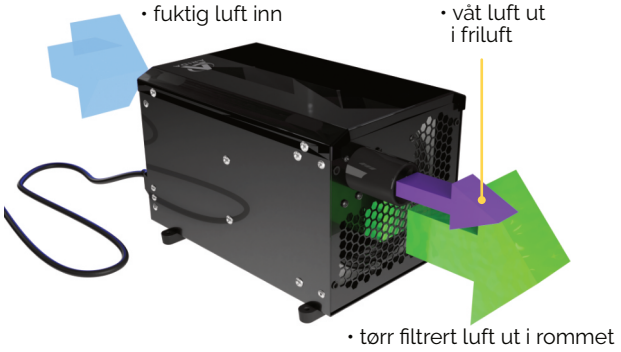

Slutt på bruksperioden

Avfall fra elektrisk utstyr må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall. Ta dette produktet til ditt lokale resirkuleringssenter for riktig avhending..

IMPORTØR

Bedre Inneklima as
– for din helse og dine eiendeler

Pindsleveien 8b - 3221 Sandefjord - Norge
Tlf: 33470100
Se vår hjemmeside: bedre-inneklima.no

ARIDA PRO

Bedre Inneklima AS, tlf: 33 47 01 00, www.bedre-inneklima.no

Med forbehold om endringer.
Produsenten/leverandøren er ikke ansvarlig for skader og konsekvenser av feilkoblinger.

CE

Made in P.R.C.